


Und so einfach geht's:

Bitte befolgen Sie die 5 Schritte wie beschrieben.

Probenentnahme Filter-Nachtest: Leitungswasser + Filterwasser (optional 2 Stck.)


1

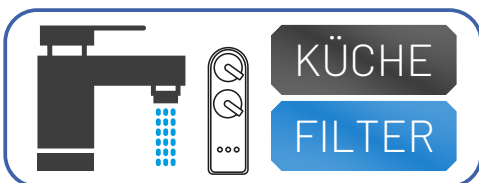

Das Wasser aus dem Kaltwasserhahn (Leitungswasser) **ca. 30 Sekunden** ablaufen lassen (Armatur spülen).

Danach den Wasserhahn des Filters öffnen und ca. 0,5 Liter ablaufen lassen.

2

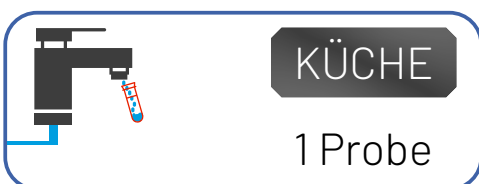


Jetzt den Leitungswasserhahn öffnen und das laufende Wasser (Leitungswasser) in eins der mitgelieferten Probenröhrchen füllen (s. Bild links), verschließen und „tagsüber“ ankreuzen (Punkte 4 + 5).

3



Danach aus dem Filterhahn das 2. Röhrchen befüllen, verschließen und „Filter“ ankreuzen sowie eine **1** hinter Filter schreiben. **Optional ca. 1,5 Liter laufen lassen** und das 3. Röhrchen befüllen, verschließen und „Filter“ ankreuzen sowie eine **2** hinter Filter schreiben.


4

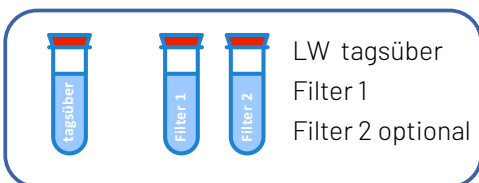

Bitte darauf achten, dass die **Probenröhrchen fest verschlossen und dicht sind.**

Die Beschriftung kontrollieren, um Verwechslungen zu vermeiden!

5

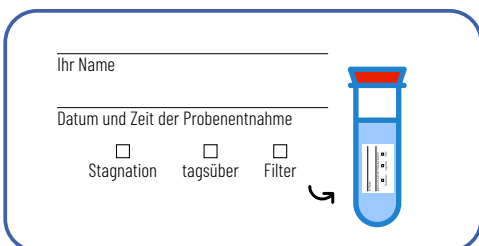

Die Aufkleber der jeweiligen Probenröhrchen komplett beschriften.

Bitte die Röhrchen nochmals kontrollieren, dass die Deckel gerade aufgeschraubt und fest verschlossen sind!

Anschließend die Röhrchen im mitgelieferten Umschlag an uns zurück senden. Vorher bitte Ihre Absenderadresse auf dem Umschlag hinzufügen (im dafür vorgesehenen Bereich).

