


Und so einfach geht's:

Bitte führen Sie die Schritte nachfolgend genau aus.

Erste Probe Stagnationswasser morgens wie folgt entnehmen:

1

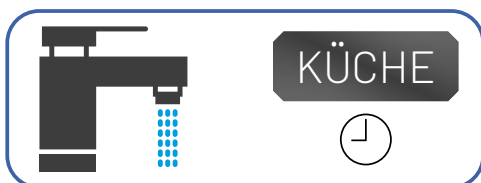


Nur den Kaltwasserhahn in der Küche für die Probenentnahme verwenden! Vor der Abnahme **ca. 0,5 Liter ablaufen lassen** (Armatur spülen).

2




Jetzt direkt im Anschluss das **laufende Wasser** in ein mitgeliefertes Probenröhrchen füllen.

3

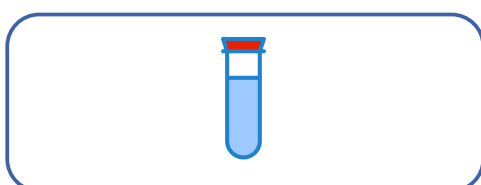

Bitte darauf achten, dass das **Probenröhrchen fest verschlossen und dicht ist**.
Die Beschriftung kontrollieren, um Verwechslungen zu vermeiden!

4

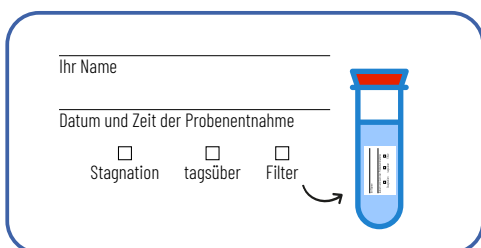

Den Aufkleber des jeweiligen Probenröhrchens **komplett beschriften**.


Bitte das Röhrchen nochmals kontrollieren, dass der Deckel gerade aufgeschraubt und fest verschlossen ist!

Anschließend das Röhrchen im mitgelieferten Umschlag an uns zurück senden. Vorher bitte Ihre Absenderadresse auf dem Umschlag hinzufügen (im dafür vorgesehenen Bereich).



Optional zweite Probe tagsüber wie folgt entnehmen (sofern mit bestellt):

5

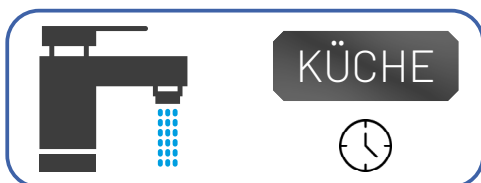


Nur den Kaltwasserhahn in der Küche für die Probenentnahme verwenden! **Vor der Abnahme ca. 2 Liter ablaufen lassen** (Armatur spülen).

6



Jetzt direkt im Anschluss das laufende **Wasser in ein zweites mitgeliefertes Probenröhrchen** füllen.

7

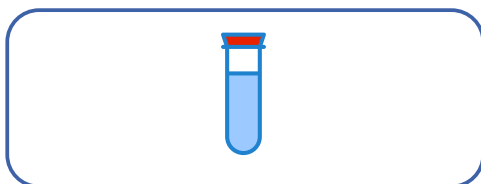

Bitte darauf achten, dass die **Probenröhrchen fest verschlossen und dicht sind**.
Die Beschriftungen kontrollieren, um Verwechslungen zu vermeiden!

8

Ihr Name

Datum und Zeit der Probenentnahme

☐ Stagnation
 ☐ tagsüber
 ☐ Filter

Die Aufkleber der jeweiligen Probenröhrchen komplett beschriften.

Bitte die Röhrchen nochmals kontrollieren, dass die Deckel gerade aufgeschraubt und fest verschlossen sind!

Anschließend die Röhrchen im mitgelieferten Umschlag an uns zurück senden. Vorher bitte Ihre Absenderadresse auf dem Umschlag hinzufügen (im dafür vorgesehenen Bereich).

